


## Messanleitung


Klemmträgermontage am Fensterflügel  
für die Variante:  
**Basic Doppelrollo**

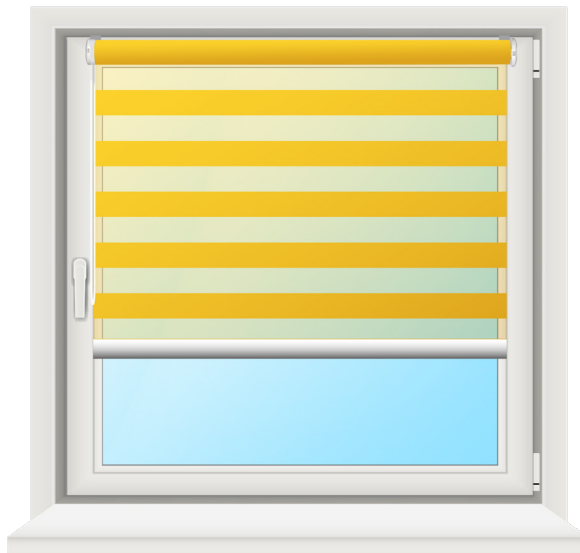

Doppelrollo Klemmträger:



## Messanleitung zur Klemmträgermontage - Basic Doppelrollo

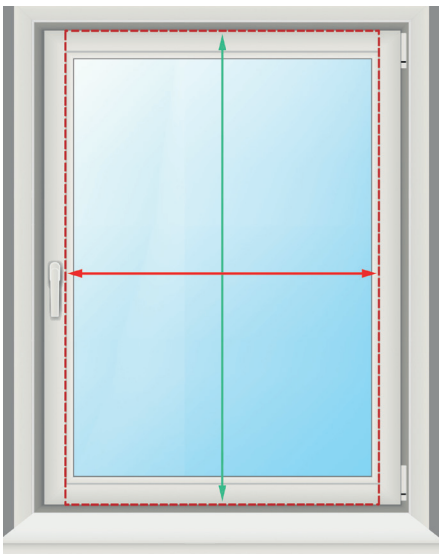

Die Klemmträger werden oben am geöffneten Fensterflügel angebracht. Sie lassen sich bei Fensterstärken bis **17mm** nutzen.



Die Montageart ist geeignet für Kunststofffenster, Aluminiumfenster und Holzfenster mit umlaufender Gummidichtung.

Seitlich zur Fensternische sollte genügend Platz sein, sodass sich das Fenster vollständig öffnen lässt.

**Sie benötigen nur 2 Maße, um Ihr Doppelrollo bestellen zu können.**

Für die **Bestellbreite** messen Sie die lichte (genaue) Breite von Glasleiste zu Glasleiste und addieren einen eventuell gewünschten Stoffüberstand hinzu. Achten Sie dabei auf den Fenstergriff und andere Erhebungen, damit diese bei der Bedienung des Doppelrollos nicht stören (Abb. 2).

Die **Bestellhöhe** messen Sie von Oberkante bis Unterkante des Fensterflügels.

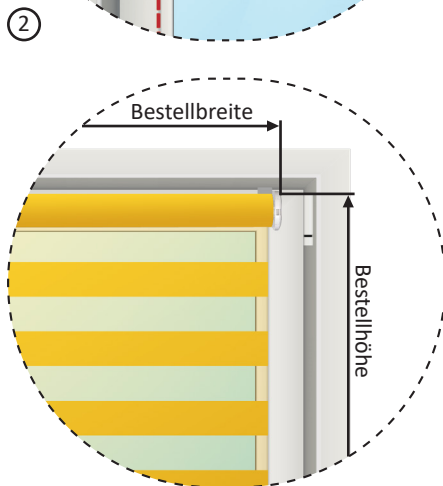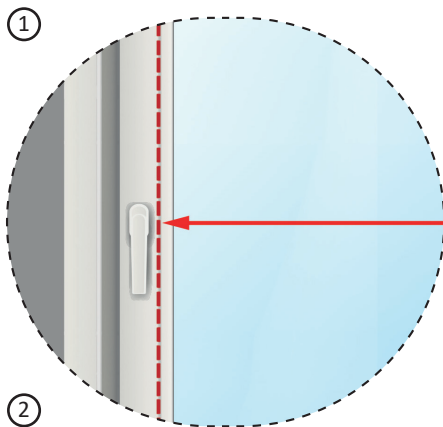

### **Bestellbreite:**

Die Bestellbreite entspricht der Stoffbreite und nicht der Gesamtbreite! Der Überstand der Rollträger beträgt 2.5cm pro Seite.

### **Bestellhöhe:**

Die Bestellhöhe entspricht der Oberkante des Doppelrollos bis zur Unterkante der Unterleiste (im abgerollten Zustand).

Hinweis: Wir übernehmen keine Haftung für etwaige Schäden durch eine fehlerhafte Montage.